





## Opstartsmanual for kasser


1. Der kobles 220 V til kassen.
2. Projektør tændes. "Rød knap på fjernbetjening".
3. Computer tændes.
4. Check at tastatur er tændt.
5. Rummet mørklægges.
6. Kassen stilles så billedet vises på en stor hvid mat væg eller et lærred.
7. Dobbelt klik på, "Camera Detektion".
8. Tryk Restart Camera Detektion.
9. Tryk Find Screen. "Rød firkant omkring skærm". Fig.1.
10. Tryk Yes. "Grøn gitternet". Helst ikke gul og slet ikke rød net". Fig.2.
11. Tryk Yes. "Ellers juster brightness, bjælke neders på skærm".
12. Tryk Start Detektion. "Skyd herefter på skærm, musepil skal flytte til ramte sted". Fig.3.
13. Dobbelt klik på, "Shooting Season". Spillene er nu klar.

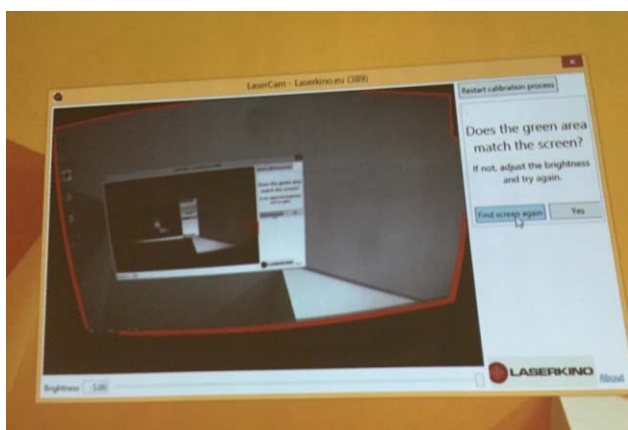

Figur 1

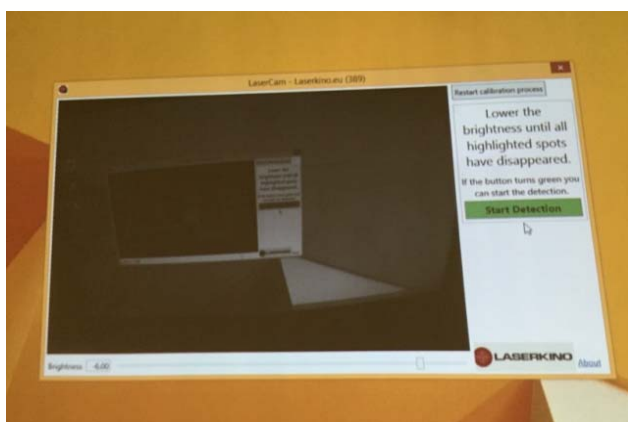

Figur 3

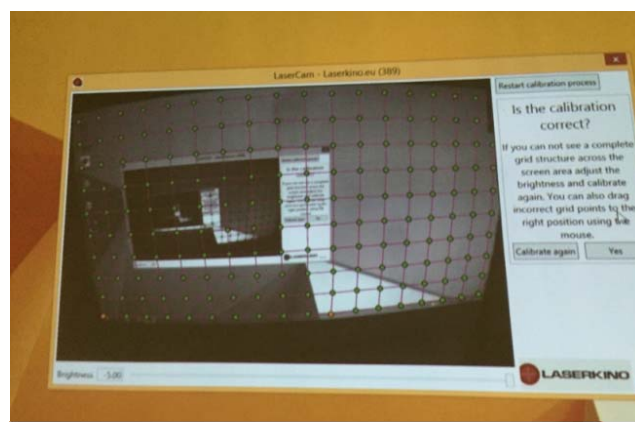

Figur 2

